


NL Installatie U4-ESS18CTSPIRF

Afmetingen:

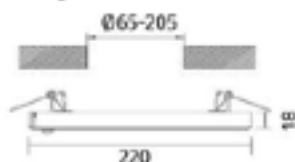

Montage



Maximaal vermogen in gebruik: 18 W



Elektrische aansluiting

Raaipteeg de regels voor huishoudelijke elektrische installatie (NIE C 15-100)

Aansluiting van de geleiders


Sluit de blauwe geleider (0-draad) en de bruine geleider (fase draad) aan.

Instellen van de kleurtemperatuur

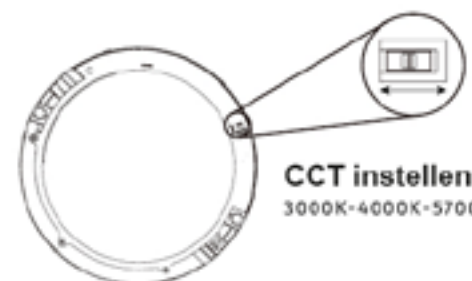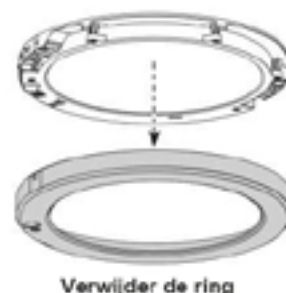

Installatie op het plafond



Maak de verstelbare beugel van de downlight los.

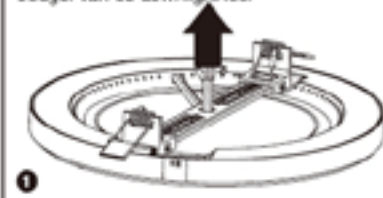


Verwijder de inbouwvleugels aan beide uiteinden.





Schroef de beugel vast met pluggen en schroeven.

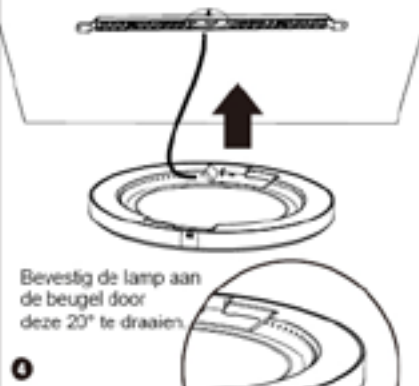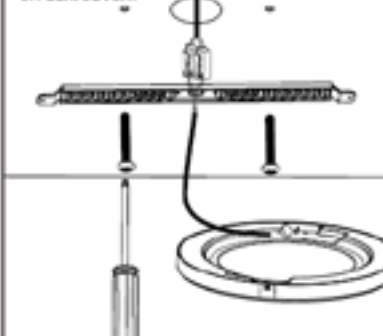

Installatie in het plafond

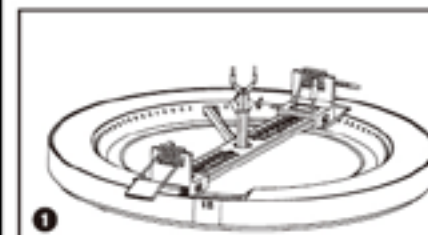

Pas de afstand aan op basis van de afmetingen van het bestaande of te boren gat.

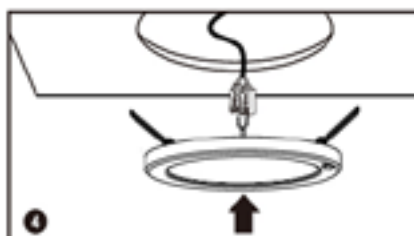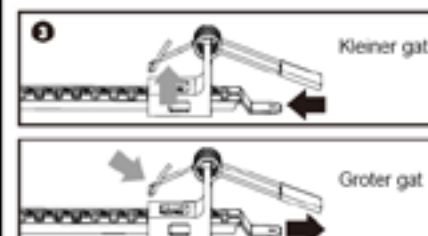

Installatie en onderhoud dienen steeds te gebeuren door gekwalificeerd personeel. De lichtbron van dit armatuur is niet vervangbaar, bij einde van de levensduur moet het armatuur vervangen worden. Raak de Leds op de printplaat niet aan tijdens het onderhoud of reinigen. Gebruik geen chemische oplossingen voor de reiniging van dit toestel. Beschadigde toestellen in originele verpakking worden onder waarborg omgeruild. Controleer steeds of de correcte aansluitspanning aanwezig is.




Gebruikte lampen: Breng oude of defecte LED armaturen steeds binnen in een geschikt verzameelpunt in overeenstemming met de geldende voorschriften met betrekking tot milieubescherming. Gebruikte lampen kunnen gedeponeerd worden in een recyclingpunt waar ze gratis worden geaccepteerd. Een correct gebruik van apparatuur maakt het mogelijk om waardevolle milieuhulpbronnen te behouden en negatieve gevolgen voor de gezondheid en het milieu te voorkomen.



FR Installation U4-ESS18CTSPIRF

Dimensions:

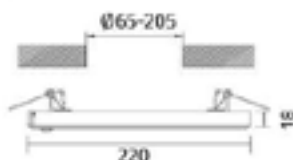

Montage:

Montage en plafonnier

Puissance max en utilisation : 18 W

Branchement électrique

Se référer aux règles d'installation électrique domestique (NF C 15-100).

Raccordement des conducteurs

Raccorder les conducteurs bleu (neutre) et marron (phase).



Réglage du CCT et du détecteur



Retirer l'anneau



Régler le CCT
3000K-4000K-5700K

Installation en plafonnier

INSTALLATION EN PLAFONNIER



Décrocher l'étrier adaptable du downlight.



Enlever les ailettes d'encastrement à chaque extrémité.



Visser l'étrier à l'aide de chevilles et vis.

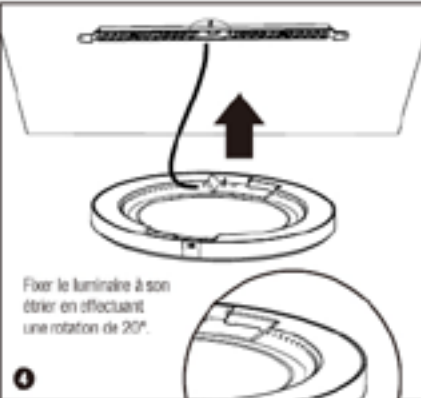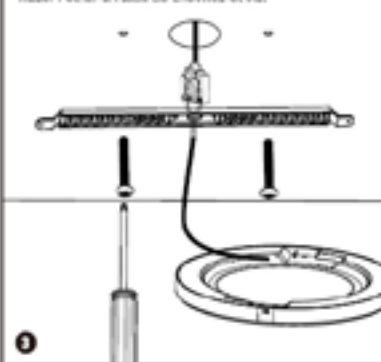

Fixer le luminaire à son étrier en effectuant une rotation de 20°.


20°

Installation en encastré

INSTALLATION EN ENCASTRÉ




Adapter l'écartement selon la dimension du trou existant ou à percer.

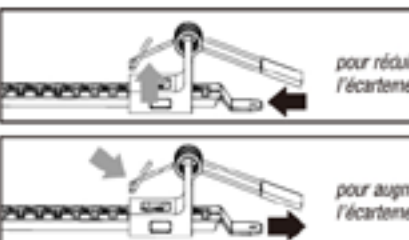

pour réduire l'écartement

pour augmenter l'écartement

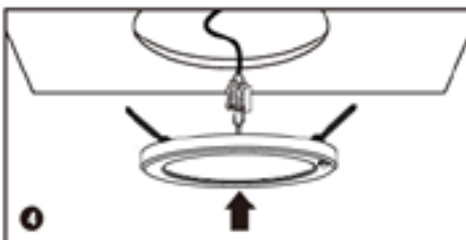


L'installation et la maintenance doivent toujours être effectuées par du personnel qualifié. La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable, le luminaire doit être remplacé à la fin de sa vie. Ne touchez pas les puces led pendant l'entretien ou le nettoyage. N'utilisez pas de solutions chimiques pour le nettoyage de cet appareil. Les appareils endommagés dans leur emballage d'origine sont échangés sous garantie. La mise à la terre doit toujours être correctement connectée pour éviter tout problème de sécurité. Toujours vérifier si la tension de connexion correcte est présente.



Lampes usagées: Toujours ramener les appareils à led usés ou détecteurs à un point de collecte approprié, conformément aux réglementations en vigueur en matière de protection de l'environnement. Les lampes usagées peuvent être déposées dans un point de recyclage où elles sont acceptées gratuitement. Une utilisation appropriée des équipements permet de préserver des ressources environnementales précieuses et d'éviter des conséquences négatives pour la santé et l'environnement.

ENG Installation U4-ESS18CTSPIRF

Dimensions:

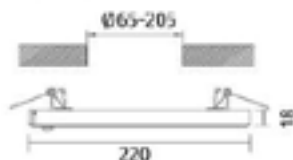

Mounting

Maximum power in use: 18 W

Electrical Connection



Refer to the household electrical installation rules (NF C 15-100).

Wiring Connection

Connect the blue conductor (neutral) and the brown conductor (phase).




Setting the colour temperature

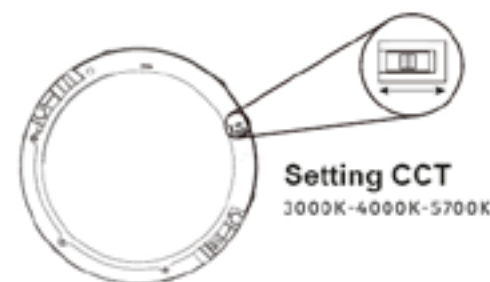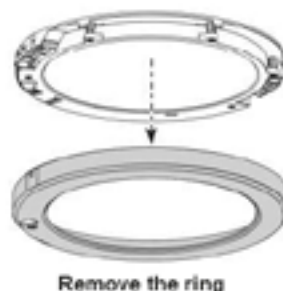

Mounting on the ceiling



Detach the adjustable bracket from the downlight.

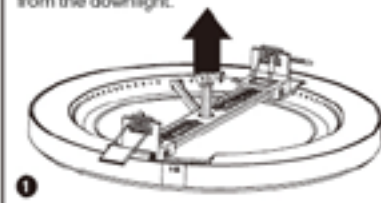


Remove the installation wings at both ends.





Screw the bracket in place with dowels and screws.

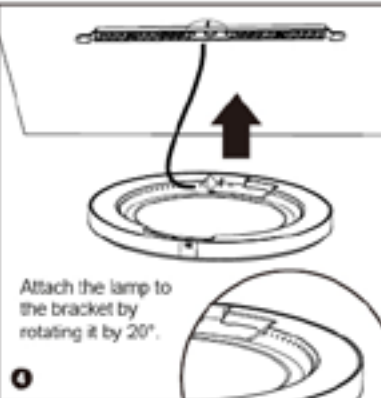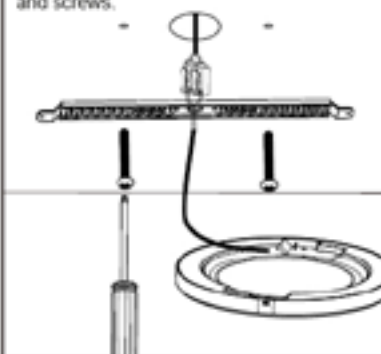

Mounting in the ceiling

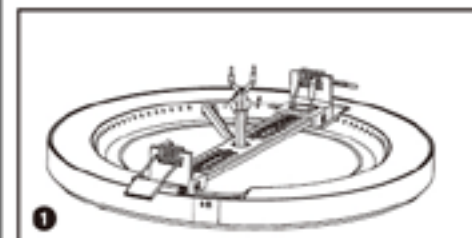

Adjust the distance based on the dimensions of the existing hole or hole to be drilled.

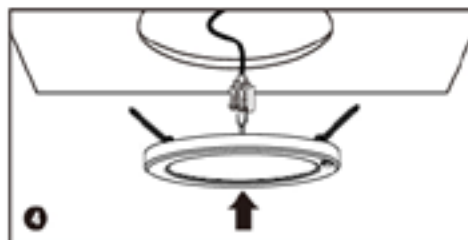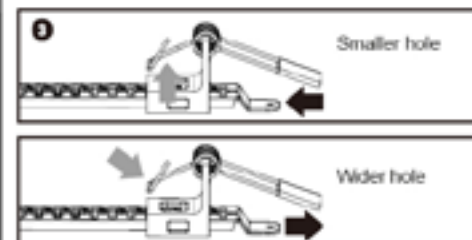

Installation and maintenance should always be done by qualified personnel. The light source of this luminaire is not replaceable, at the end of its life the luminaire must be replaced. Do not touch the LEDs on the circuit board during maintenance or cleaning. Do not use chemical solutions to clean this device. Damaged devices in original packaging will be exchanged under warranty. Always check that the correct connection voltage is present.




Used lamps:

Always bring old or defective LED luminaires into a suitable collection point in accordance with the applicable regulations on environmental protection. Used lamps can be deposited at a recycling point where they will be accepted free of charge. Proper use of equipment makes it possible to conserve valuable environmental resources and avoid negative health and environmental impacts.



U4-ESS18CTSPIRF

ENG Setting the detector

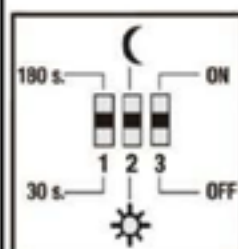

- Switch 1: Automatic Timer 30s or 180s
Switch 2: Operating Mode
- Day – turns on upon motion detection, regardless of brightness.
 - Night – turns on upon motion detection if there is no ambient light.
- Switch 3: Sensor ON / OFF
- Deactivates the sensor so the lamp can be used with a switch.

FR Réglage du capteur

- Switch 1 : Temporisation automatique
30s ou 180s
- Switch 2 : Mode de fonctionnement
- Jour - s'allume à la détection de mouvement quelquesoit la luminosité.
 - Nuit - s'allume à la détection de mouvement si il n'y a pas de lumière ambiante.
- Switch 3 : Capteur ON / OFF
- Désactive le capteur afin que la lampe puisse être utilisée avec un interrupteur.

NL De sensor instellen

- Schakelaar 1:**
Automatische tijdsduur 30s of 180s
- Schakelaar 2: Werkingsmodus**
- Dag – gaat aan bij bewegingsdetectie, ongeacht de lichtsterkte.
 - Nacht – gaat aan bij bewegingsdetectie als er geen omgevingslicht is.
- Schakelaar 3: Sensor AAN / UIT**
- Deactiveert de sensor zodat de lamp met een schakelaar kan worden gebruikt.

