




## NL INSTALLATIE DISC22W-PIR

### Afmetingen:

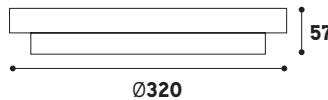



### Vermogen selectie PIR

Power	Current	1	2
10W	250mA	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
14W	350mA	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
18W	450mA	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
22W	550mA	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>




**Montage:** Muur/plafond  
LED bron: SMD2835  
Input: 220V-240V 50/60Hz


### Plafondlamp openen

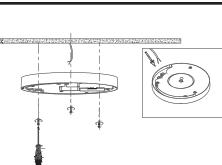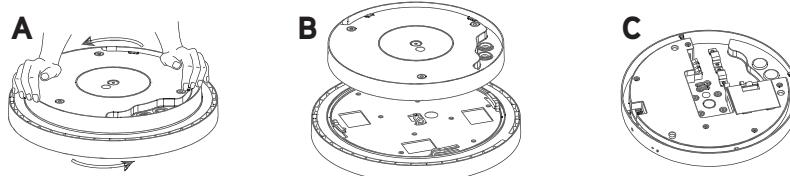

1. Schroef de diffuser los.  
Verwijder de diffuser en  
de PCB verticaal.

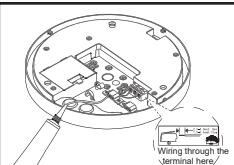


2. Installeer  
de kabelklem.

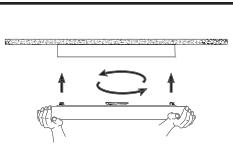


3. Monteer het armatuur  
op de basis.

### Noodunit zonder externe switch

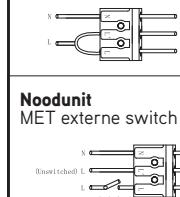

### Noodunit MET externe switch

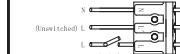


Installatie en onderhoud dienen steeds te gebeuren door gekwalificeerd personeel.  
De lichtbron van dit armatuur is niet vervangbaar, bij einde van de levensduur moet het armatuur vervangen worden.  
Raak de Leds op de printplaat niet aan tijdens het onderhoud of reinigen. Gebruik geen chemische oplossingen voor de reiniging van dit toestel. Beschadigde toestellen in originele verpakking worden onder waarborg omgeruild.  
Controleer steeds of de correcte aansluitspanning aanwezig is.



**Gebruikte lampen:**  
Breng oude of defecte LED armaturen steeds binnen in een geschikt verzamelpunt in overeenstemming met de geldende voorschriften met betrekking tot milieubescherming. Gebruikte lampen kunnen gedeponeerd worden in een recyclagepunt waar ze gratis worden geaccepteerd. Een correct gebruik van apparatuur maakt het mogelijk om waardevolle milieuhulpbronnen te behouden en negatieve gevolgen voor de gezondheid en het milieu te voorkomen.

## FR INSTALLATION DISC22W-PIR

### Dimensions:

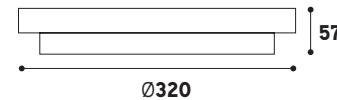



### Choix de la puissance PIR

Puissance	Courant	1	2
10W	250mA	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
14W	350mA	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
18W	450mA	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
22W	550mA	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>




**Montage:** Mur/plafond  
Source LED: SMD2835  
Input: 220V-240V 50/60Hz


### Plafonnier ouvert

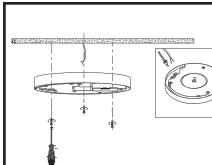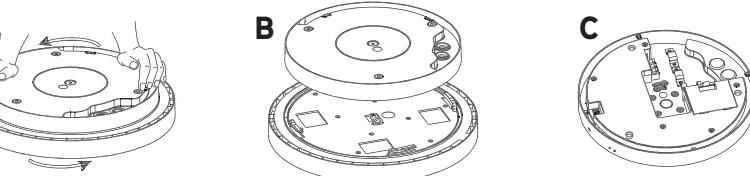

1. Dévisser le diffuseur.  
Retirer verticalement le  
diffuseur et le PCBA.

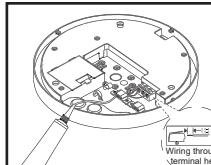


2. Installer le  
serre-câble.

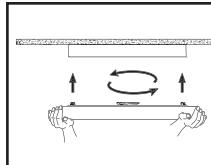


3. Monter la luminaire  
sur la base.

### Noodunit avec switch externe

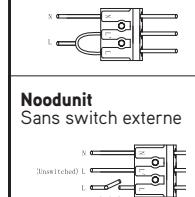

### Noodunit Sans switch externe

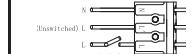

L'installation et la maintenance doivent toujours être effectuées par du personnel qualifié. La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable, le luminaire doit être remplacé à la fin de sa vie. Ne touchez pas les puces led pendant l'entretien ou le nettoyage. N'utilisez pas de solutions chimiques pour le nettoyage de cet appareil. Les appareils endommagés dans leur emballage d'origine sont échangés sous garantie. La mise à la terre doit toujours être correctement connectée pour éviter tout problème de sécurité. Toujours vérifier si la tension de connexion correcte est présente.





**Lampes usagées:**  
Toujours ramener les appareils à led usés ou défectueux à un point de collecte approprié, conformément aux réglementations en vigueur en matière de protection de l'environnement. Les lampes usagées peuvent être déposées dans un point de recyclage où elles sont acceptées gratuitement. Une utilisation appropriée des équipements permet de préserver des ressources environnementales précieuses et d'éviter des conséquences négatives pour la santé et l'environnement.



### ENG INSTALLATIE DISC22W-PIR

#### Dimensions:

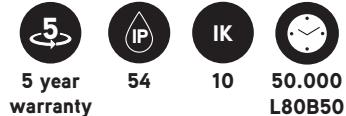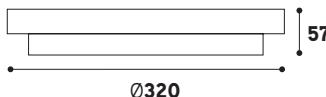







#### Power selection PIR

Power	Current	1	2
10W	250mA	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
14W	350mA	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
18W	450mA	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
22W	550mA	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>




**Montage:** Wall/ceiling  
LED Source: SMD2835  
Input: 220V-240V 50/60Hz


#### Open ceiling lamp

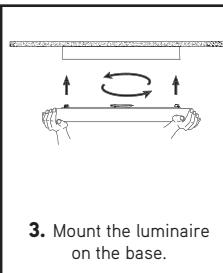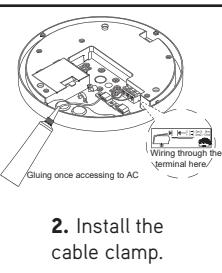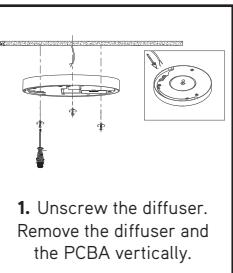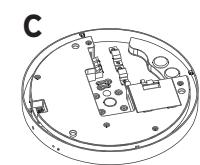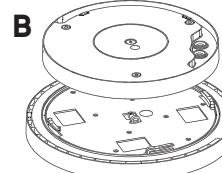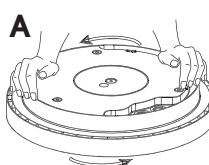

#### EM unit Without external switch

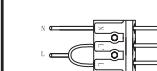

#### EM unit With external switch

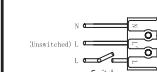

Installation and maintenance should always be carried out by qualified personnel. The light source of this luminaire is not replaceable, at the end of its service life the luminaire must be replaced. Do not touch the Leds on the circuit board during maintenance or cleaning. Do not use chemical solutions to clean this device. Damaged devices in original packaging will be exchanged under warranty. Always check that the correct connection voltage is present.




**Used lamps:**  
Always bring old or defective LED luminaires into a suitable collection point in accordance with the applicable regulations on environmental protection. Used lamps can be deposited at a recycling point where they will be accepted free of charge. Proper use of equipment makes it possible to preserve valuable environmental resources and prevent negative health and environmental impacts.

#### Toebehoren / Accessoires / Accessories

	st/pcs	Gebruik / Usage / Utilisation
	3	Armatuur bevestigen/Fixer la lumière / Fix light
	3	Muurplug / Prise de courant / Rawl plug
	1	Rubber stop / Bouchon en caoutchouc / Rubber plug

#### PIR sensor set-up

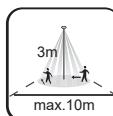


1	<input checked="" type="radio"/>	100 %
II	<input type="radio"/>	50 %




2	3
I	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
II	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
III	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
IV	<input type="radio"/> <input type="radio"/>



4	5
I	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
II	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
III	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
IV	<input type="radio"/> <input type="radio"/>

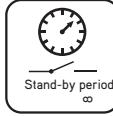

6	7
I	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
II	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
III	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
IV	<input type="radio"/> <input type="radio"/>

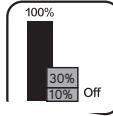

8
I
II

#### Dipswitch 1

De grootte van het detectiegebied kan naar 50% teruggebracht worden. Les dimensions de la zone de détection peuvent être réduites à 50%. The dimensions of the detection area can be reduced to 50%.

#### Dipswitch 2&3

De tijd waarmee de lamp brandt na de detectie van de sensor. Durée pendant laquelle la lampe reste allumée après la détection. The time at which the lamp burns after the detection.

#### Dipswitch 4&5

De daglichtsensor bepaalt de minimum lichtwaarde van de sensor. Le capteur de lumière détermine sa valeur minimale de lumière. The daylight sensor determines its minimum light value.

#### Dipswitch 6&7

Stand-by tijd bepaalt de tijd dat de lamp gedimd (8) aanblijft. Détermine la durée pendant la lampe reste allumée en mode dégradé (8). Standby time determines the time the lamp remains on dimmed

#### Dipswitch 8

Bepaalt het dimniveau van de stand-by mode. Détermine le niveau de gradation en mode dégradé. Determines the dimming level in standby mode.